

# FICHE DE POSTE SCIE SAUTEUSE



Je lis



Je m'équipe



Je manipule

## SCIAGE DE PIÈCES

### Matériel :

La scie sauteuse : sert à scier une pièce

Molette de réglage de la

Cache de protection



Bouton de verrouillage de l'interrupteur Marche Arrêt


Interrupteur Marche/Arrêt

Semelle

Lame

### Mode Opérateur :

1. **Fixer** la pièce à usiner sur le plan de travail, pas trop loin de la zone de découpe pour éviter les vibrations.
2. **Poser** l'extrémité de la semelle sur le bord de la pièce et mettre en marche la scie avant que la lame ne soit en contact avec le matériau.
3. **Mettre** la scie sous tension.
4. **Maintenir** l'appui de la semelle parfaitement en contact avec le matériau.
5. **Avancer** régulièrement. La scie doit être guidée sans pression excessive afin d'éviter la torsion de la lame.
6. **Ne jamais extraire la scie en cours de fonctionnement.** Si vous devez arrêter la découpe pour changer de position, éteignez la scie et attendez l'arrêt complet de la lame avant de l'enlever du matériau.
7. **Prolonger** le mouvement lorsque la coupe est totalement terminée avant d'arrêter la scie.
8. **Débrancher la scie une fois le travail terminé.**

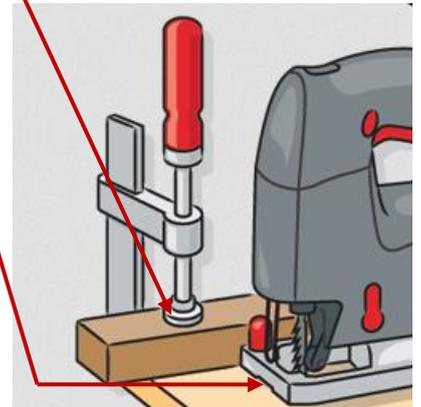

### Consignes de Sécurité :

- éviter les bijoux (bague, chaîne...), les vêtements trop larges et les cheveux longs pas attachés : ils pourraient se prendre dans la lame,
- Un seul opérateur sur la machine,
- Mettre des gants de protection,
- immobilisation de la pièce à travailler,
- Laisser le cache de protection en position basse au moment de la découpe,
- maintien du fil loin de la lame lors de la découpe,
- Veiller au parfait contact de la semelle avec le matériau,
- ne jamais laisser brancher un appareil électrique inactif,
- prévoir un espace de travail suffisamment large,
- Appuyer sur l'arrêt d'urgence en cas de problème



RISQUE DE COUPURE



DANGER ELECTRIQUE



PORTER DES GANTS

Ranger et Nettoyer le poste de travail.