

FICHE DE POSTE SCIE CIRCULAIRE



Je lis



Je m'équipe



Je manipule

SCIAGE DE PIÈCES


Matériel :

Scie circulaire à déplacement manuel : Sert à scier une pièce

Poignée de maintien
de la pièce

Interrupteur et
Arrêt d'urgence


Butée réglable

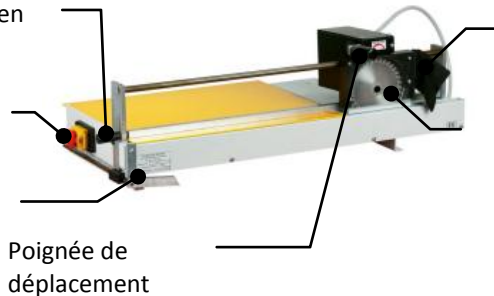

Sac de récupération
des copeaux



Tête de sciage avec
carter de protection

Poignée de
déplacement

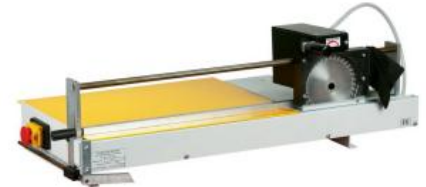

Mode Opérateur :

1. **Reculer** la tête de sciage
2. **Placer** la plaque en position à la dimension voulue grâce à la règle et contre la butée
3. **Mettre** la scie sous tension
4. **Abaisser** la poignée de maintien de la pièce avec la main gauche
5. **Saisir** la poignée de déplacement avec la main et **appuyer** sur le **bouton vert** avec le pouce
6. **Tirer** lentement vers vous jusqu'à la butée et **relâcher** le **bouton vert**
7. **Attendre** la fin de rotation de la scie
8. **Retirer** la pièce et la chute

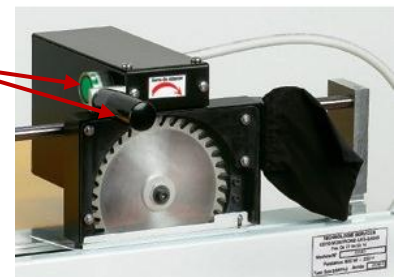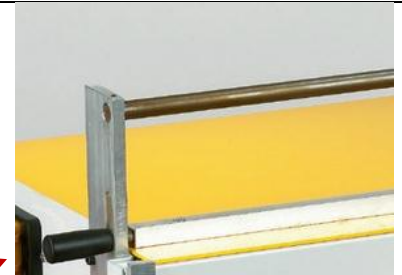

Consignes de Sécurité :

- Les cheveux doivent être attachés
- Pas de vêtements flottants
- Un seul opérateur sur la machine
- Respecter l'épaisseur de coupe maxi (10mm)
- Appuyer sur l'arrêt d'urgence en cas de problème



Auto Contrôle :

- Vérifier la découpe à l'aide de la fiche de contrôle

Tracé rouge = Dimension théorique
Tracé noir = Dimension maxi
Tracé bleu = Dimension mini

Ranger et Nettoyer le poste de travail.